


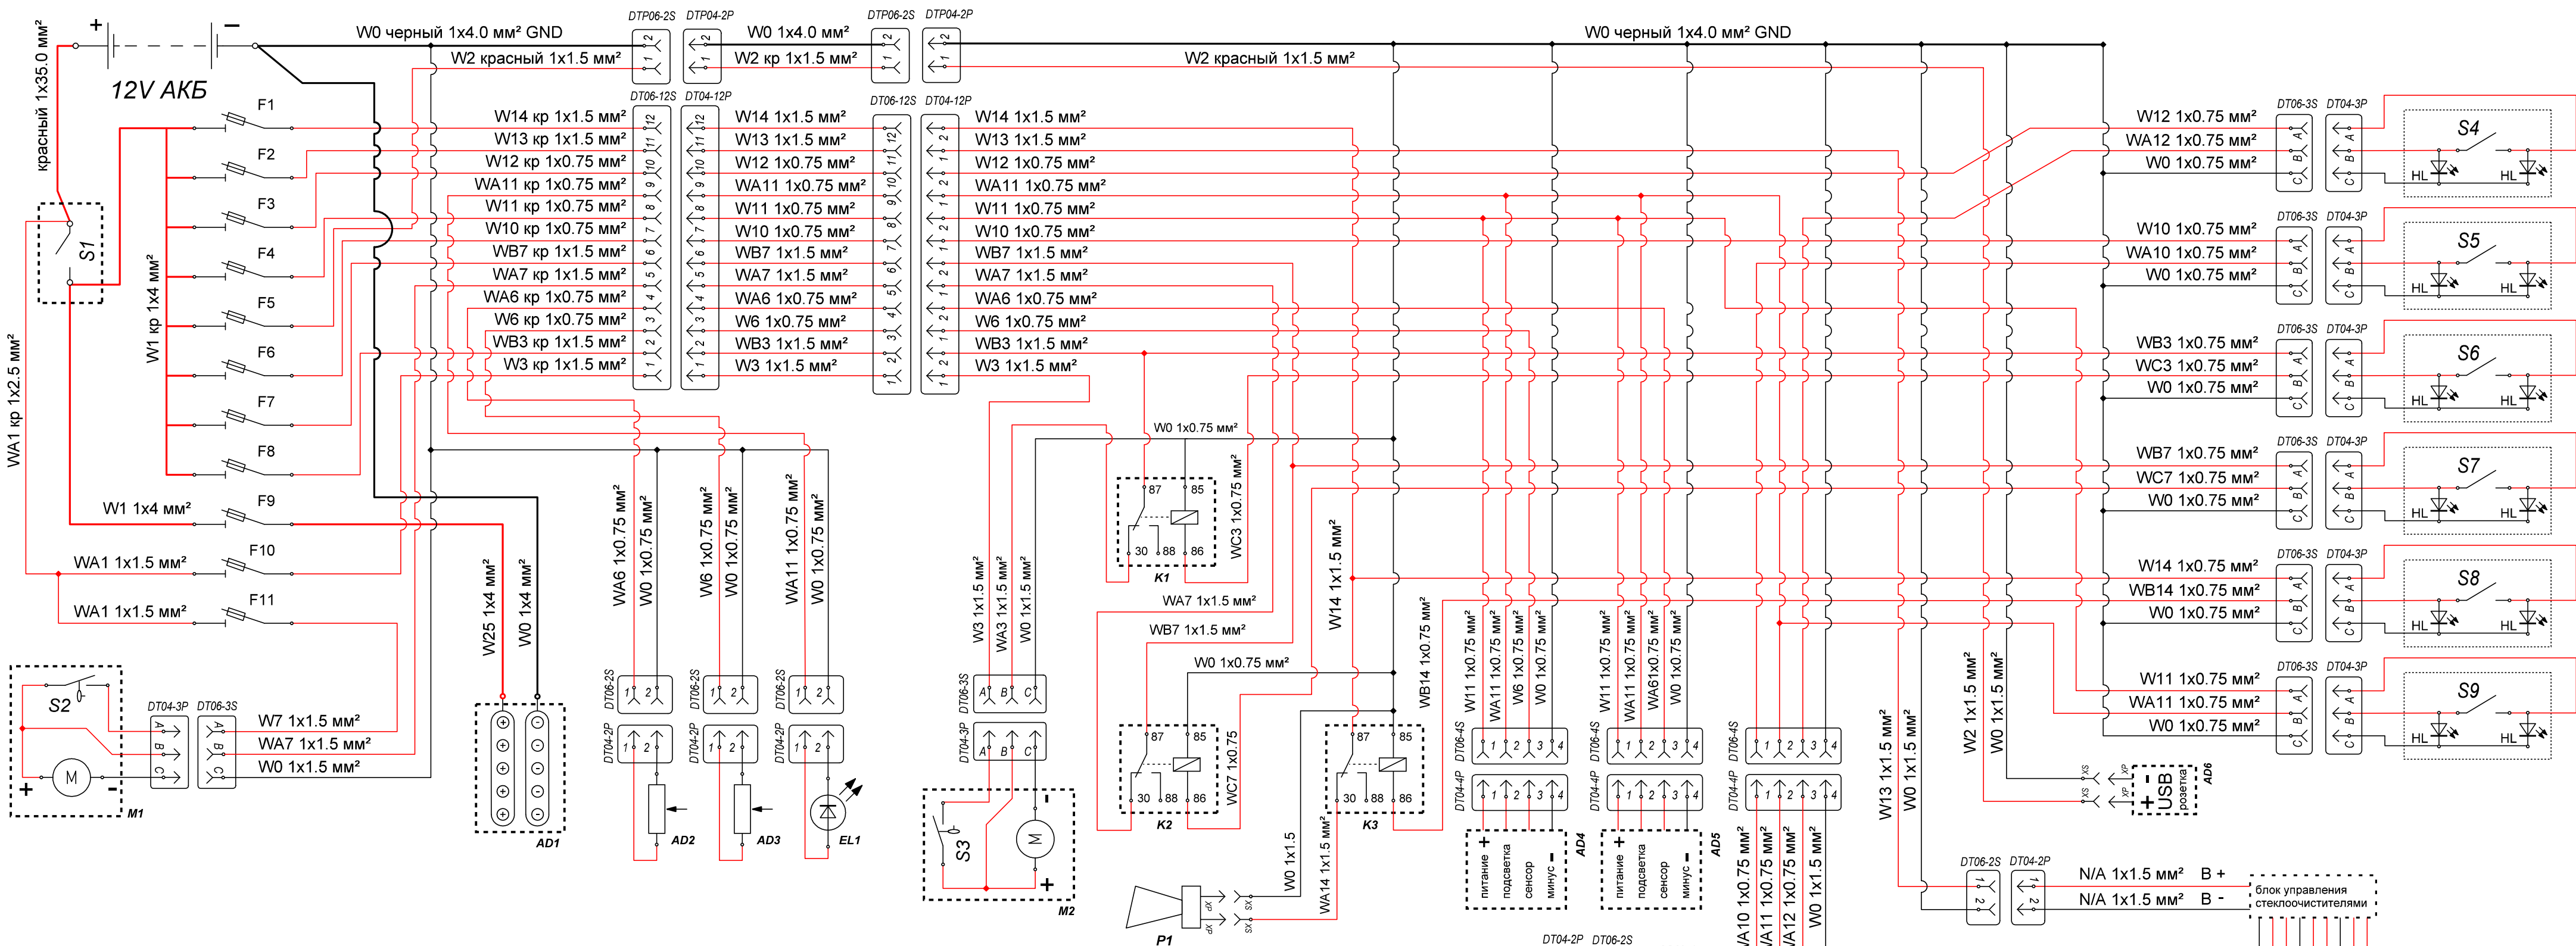

Эл. цепи и переключатели основного жгута

- W0 - минус, GND
W1 - плюс
WA 1 - питание автоматического режима помпы
HL - свето индикация положения переключателя
S1 - ключ массы (выключатель)
S2 - автоматический режим в.о помпы
S3 - автоматический режим в.о помпы
S4 - кнопка включения стояночного огня
S5 - кнопка включения освещения салона
S6 - кнопка включения водоотливной помпы (носовая)
S7 - кнопка включения водоотливной помпы (кормовая)
S8 - кнопка включения звукового сигнала (горн)
S9 - кнопка включения ходовых огней

Потребители основного жгута

- M1, M2 - автоматическая водоотливная помпа
M3, M4, M5 - мотор стеклоочистителя (дворник)
EL1 - лампа ходового огня (корма)
EL2, EL3, EL4, EL5, EL6, EL7 - лампа освещения салона
EL8, EL9 - лампа ходового огня (мачта)
EL10 - лампа стояночного огня
AD1 - шина дополнительного питания
AD2 - датчик уровня топлива
AD3 - датчик уровня топлива
AD4 - указатель уровня топлива
AD5 - указатель уровня топлива
AD6 - USB розетка
P1 - звуковой сигнал (горн)
K1 - ЭМ реле (В.О помпа носовая)
K2 - ЭМ реле (В.О помпа кормовая)
K3 - ЭМ реле (горн)

Предохранители основного жгута

- F1 - тепловой предохранитель звукового сигнала (горн) 10А
F2 - тепловой предохранитель стеклоочистителя 15А
F3 - тепловой предохранитель лампы стояночного огня 3А
F4 - тепловой предохранитель ламп ходовых навигационных огней 3А
F5 - тепловой предохранитель USB розетки или прикуривателя 10А
F6 - тепловой предохранитель освещения салона 3А
F7 - тепловой предохранитель водоотливной помпы 5А (корма)
F8 - тепловой предохранитель водоотливной помпы 5А (нос)
F9 - тепловой предохранитель шины дополнительного питания 30А
F10 - тепловой предохранитель автоматического режима в.о помпы 5А (нос)
F11 - тепловой предохранитель автоматического режима в.о помпы 5А (корма)

Схема может быть изменена без предварительного уведомления.
В зависимости от комплектации схема может меняться.

Внимание: цвета проводов потребителей изображены в цвет проводов жгута для большей информативности и могут отличаться от действительности.

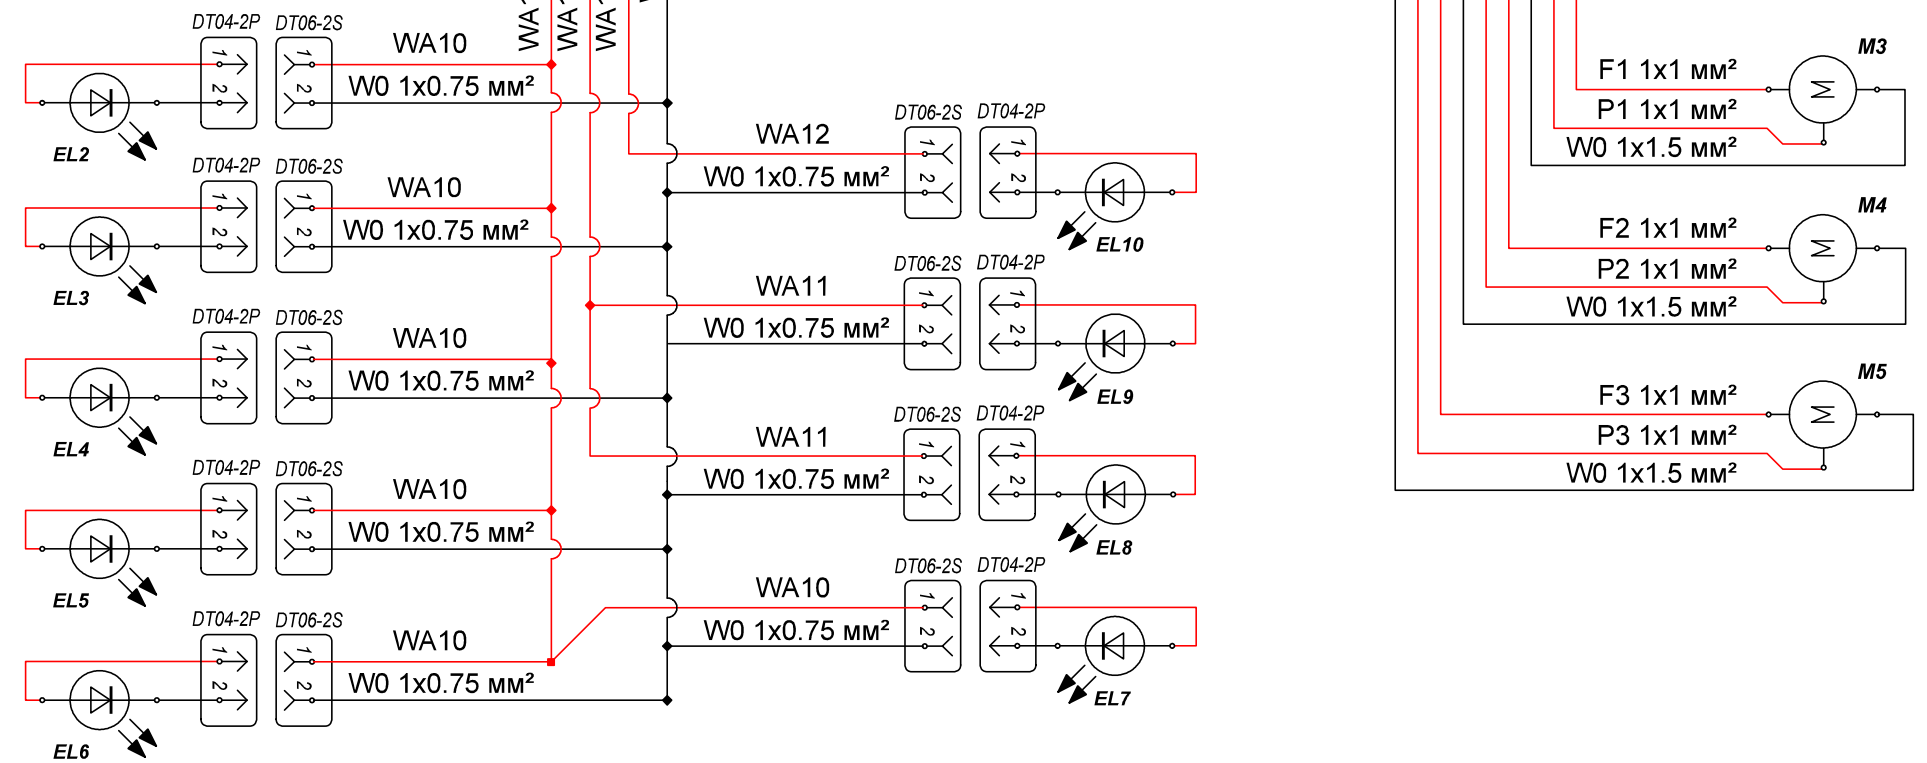


Схема электрическая, принципиальная для моделей:

VOYAGER LongCabin (Такси)

жгут центральной части, жгут кормовой части
жгут консоли, жгут дворников, жгут доп питания

Дата создания	Дата изменения	Формат
10/08/2025	28/09/2025	A2

Причина внесения изменений

мелкие исправления в схеме для большей информативности

